SUN BALLAST®
Sistema brevettato - Patented system

SCHEDA TECNICA SISTEMA CABLOWIND

CABLOWIND è un accessorio **Sun Ballast** composto da due elementi: una canala in cemento e un collare in zinco che utilizzati insieme permettono il collegamento tra le zavorre garantendo maggiore stabilità e carico per la tenuta al vento del sistema e il corretto alloggio dei cavi elettrici.
CABLOWIND è compatibile per tutti i sistemi **Sun Ballast** standard con inclinazione **da 5° a 35°** con pannelli sia in posa verticale che orizzontale.

CANALINA CABLOWIND

MATERIALE	Cemento
LUNGHEZZE DISPONIBILI	95 cm - posa pannello verticale
	160 cm - posa pannello orizzontale
	185 cm - posa pannello orizzontale

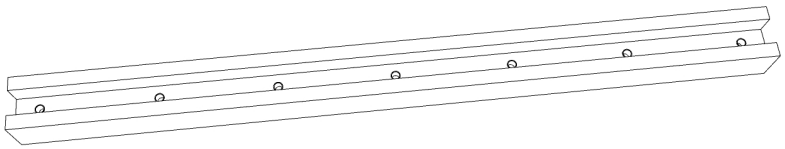

ARTICOLO CANALINA	DESCRIZIONE	PESO KG	DIMENSIONE BANCALE	QUANTITÀ BANCALE	PESO BANCALE
CW.CANALINA.95	Canalina Cablowind 12x9x95 cm	17 kg	98x70 cm	30 pezzi	510 kg
CW.CANALINA.160	Canalina Cablowind 12x9x160 cm	29 kg	120x70 cm	18 pezzi	522 kg
CW.CANALINA.185	Canalina Cablowind 12x9x185 cm	34 kg	120x70 cm	17 pezzi	612 kg

Sezione laterale

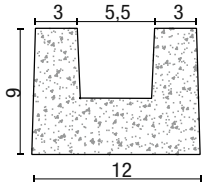

Vista laterale

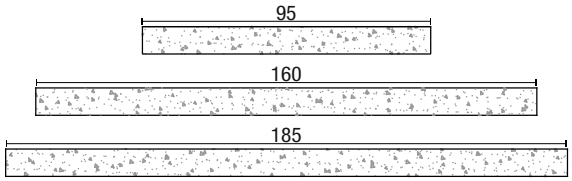

Dettagli misure in cm

Vista dall'alto

ϕ fori per scolo acque

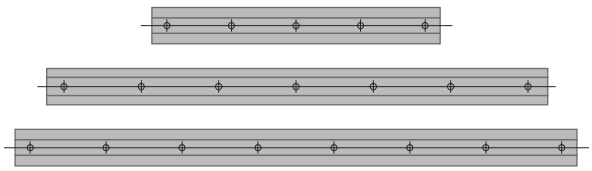

COLLARE CABLOWIND

ARTICOLO	CW.COLLARE
MATERIALE	Zinco magnelis
SPESSORE	8/10
PESO	1Kg

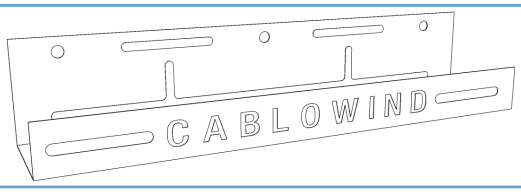

Sezione laterale

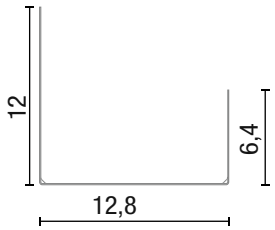

Vista frontale

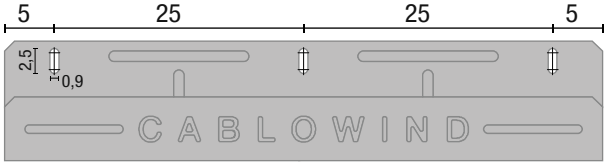

Dettagli misure in cm

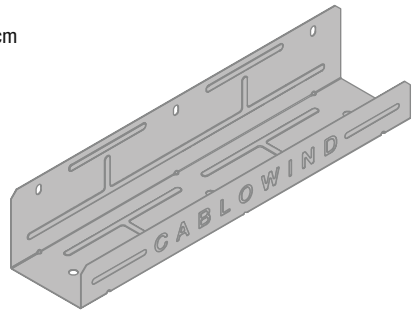

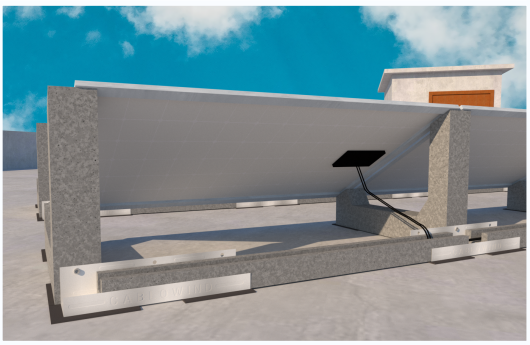

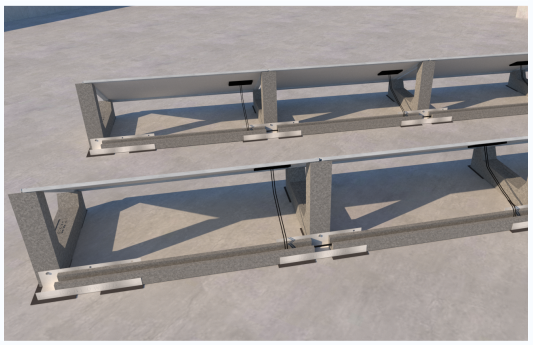

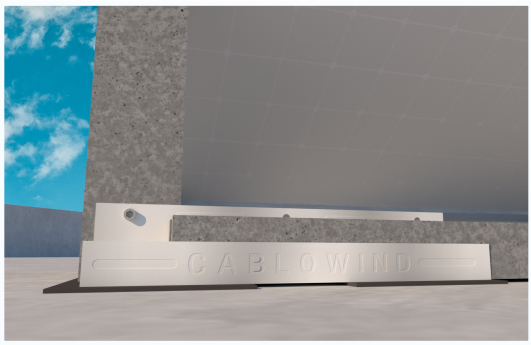

SCHEDA DI MONTAGGIO SISTEMA CABLOWIND

FASE 1: POSIZIONAMENTO DELLE GUAINE PER IL COLLARE CABLOWIND

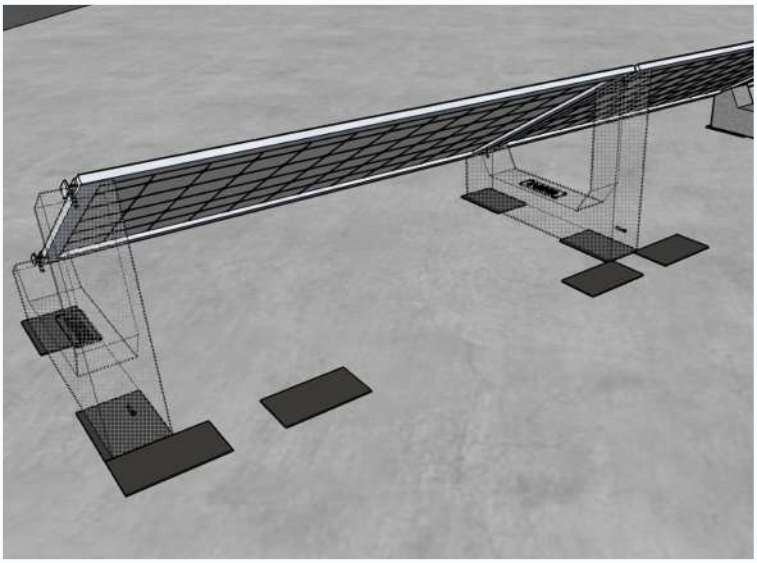

FASE 2: FISSAGGIO DEL COLLARE NELLA BOCCOLA POSTERIORE DELLA ZAVORRA

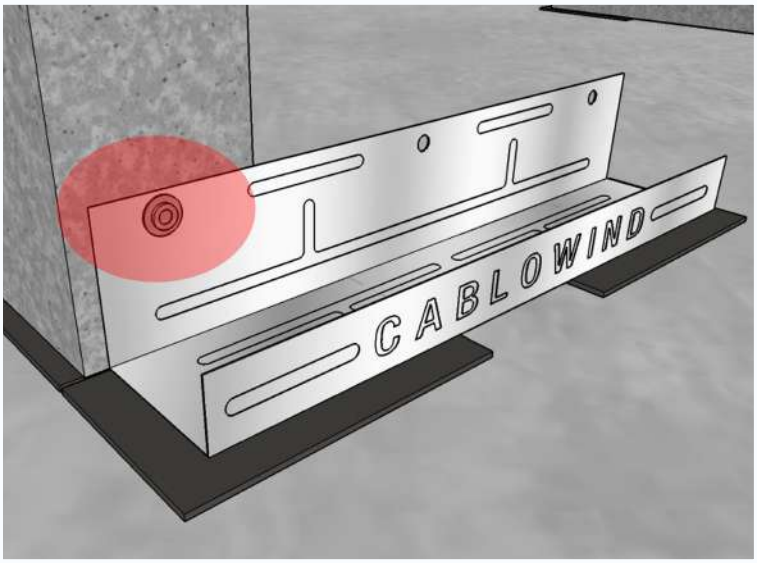

Fissaggio con bullone M8x25 e rondella in dotazione
utilizzare il foro del COLLARE adeguato a seconda della posizione all'interno della fila di pannelli

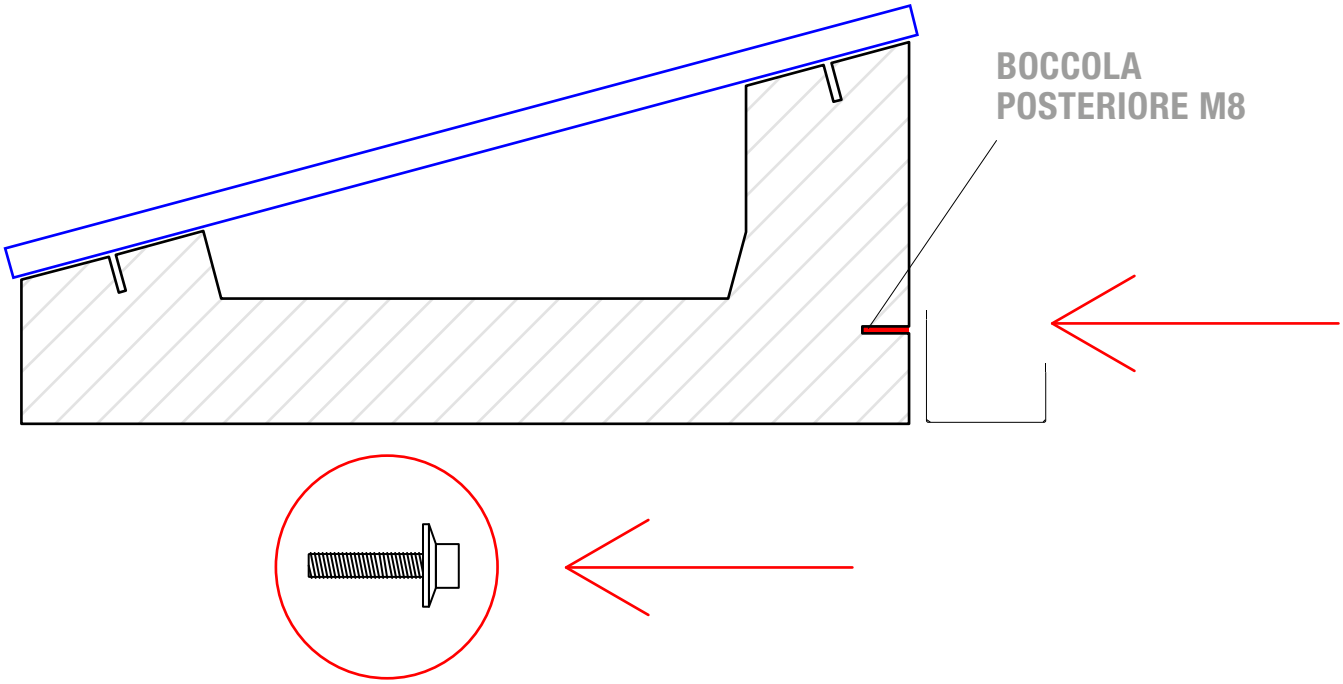

VISTA POSTERIORE

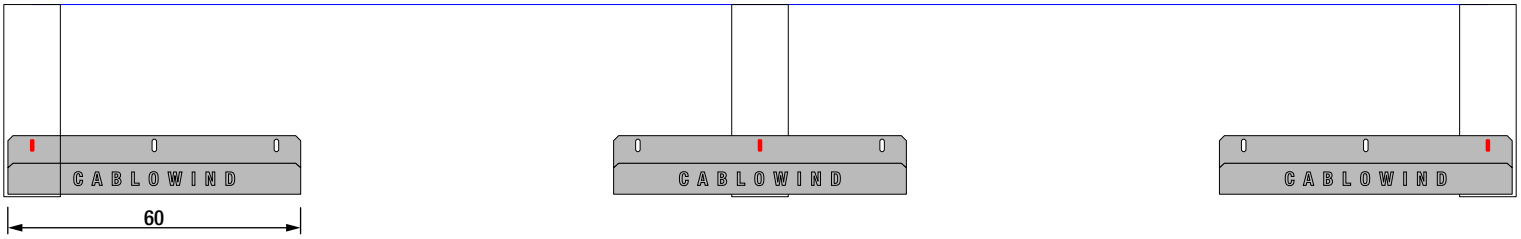

SCHEDA DI MONTAGGIO SISTEMA CABLOWIND

FASE 3: POSIZIONAMENTO DELLA CANALA CABLOWIND INTERNAMENTE AI COLLARI E AL CENTRO DEI PANNELLI

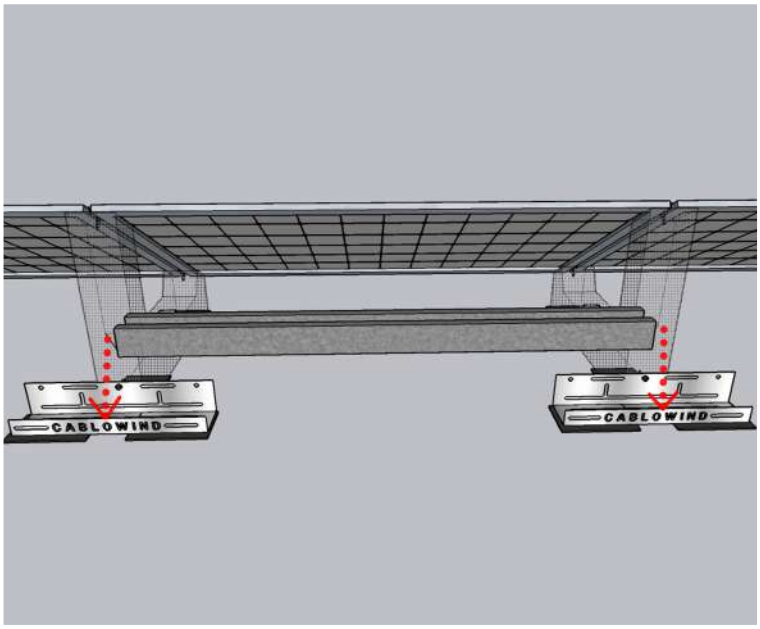

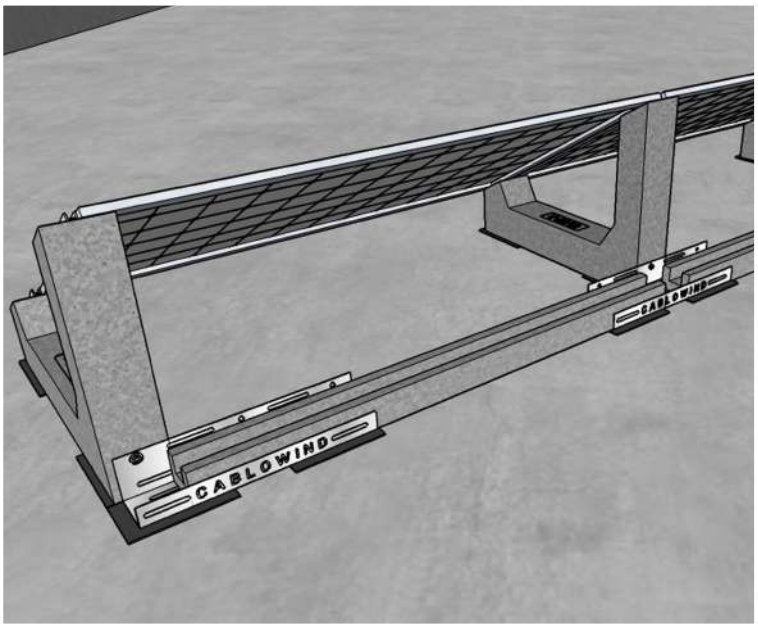

FASE 4: POSIZIONAMENTO DEI CAVI ALL'INTERNO DELLA CANALA CABLOWIND

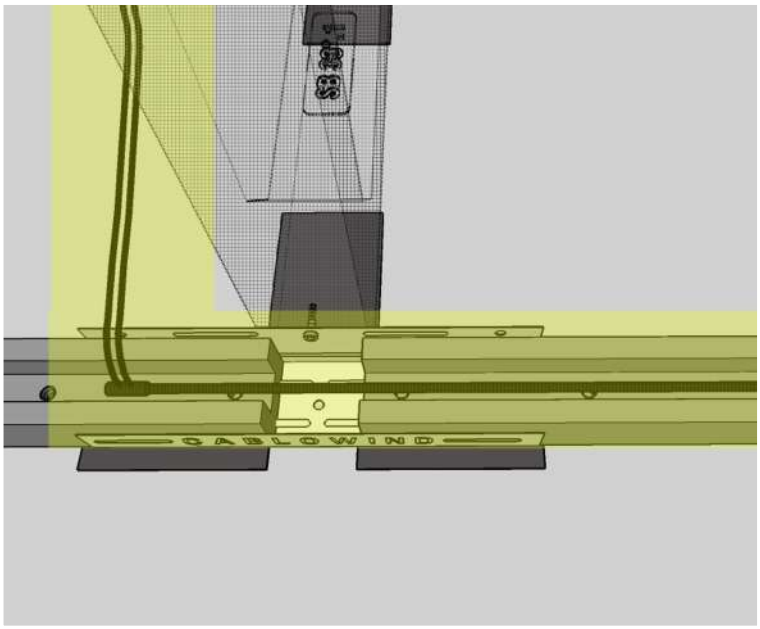

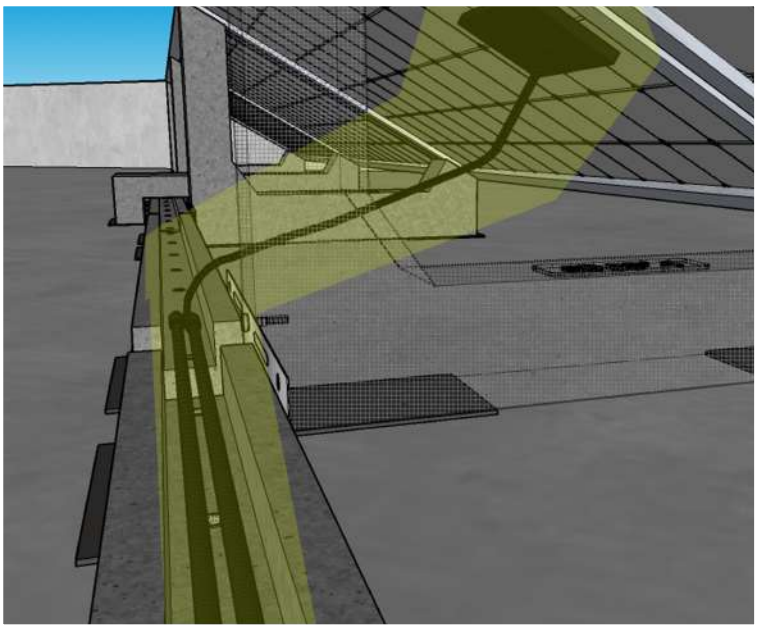

FASE 5: INSERIMENTO DEI PESI (SE PREVISTI DA CALCOLO) CENTRALMENTE ALLA CANALA

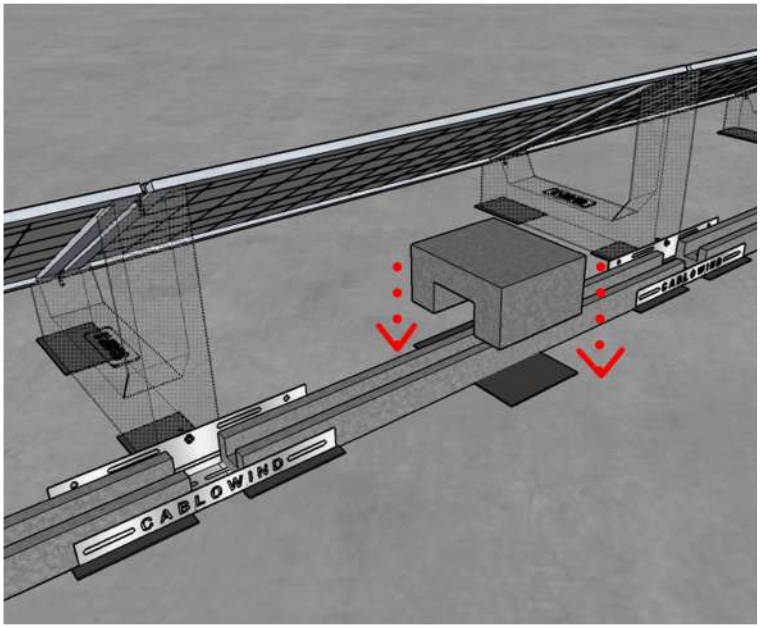

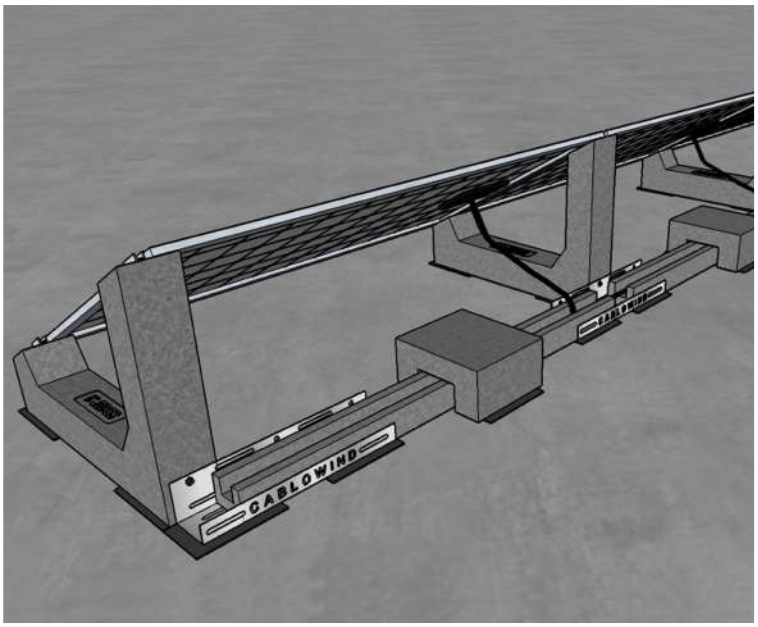

se previste posizionare anche le apposite guaine di protezione al di sotto dei pesi